SONY

4-460-924-33(2)

EQUIPO DE AUDIO PARA EL HOGAR

Manual de instrucciones


IMPORTANTE

POR FAVOR LEA DETALLADAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE CONECTAR Y OPERAR ESTE EQUIPO. RECUERDE QUE UN MAL USO DE SU APARATO PODRÍA ANULAR LA GARANTÍA.



©2013 Sony Corporation Printed in China

CMT-S20

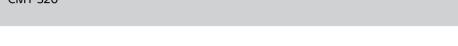

http://www.sony.net/



Nombre del producto EQUIPO DE AUDIO PARA EL HOGAR Modelo: CMT-S20

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio, no cubra la abertura de ventilación del aparato con periódicos manteles cortinas etc. No exponga el aparato a fuentes de llamas al descubierto (por ejemplo, velas encendidas).

Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica no exponga el aparato a un goteo o salpicadura de líquidos, y no ponga objetos que contengan líquido, tales como jarrones, encima del aparato

No instale la unidad en un lugar de espacio reducido, tal como en una estantería para libros o vitrina empotrada

Como para desconectar la unidad de la red eléctrica se utiliza la clavija principal. conecte la unidad a una toma de corriente de ca fácilmente accesible. Si nota alguna anormalidad en la unidad, desconecte la clavija principal de la toma de corriente de ca inmediatamente

No exponga las pilas ni dispositivos con pilas instaladas a calor excesivo tal como el del sol, fuego o similar

La unidad no estará desconectada de la red eléctrica mientras se halle conectada a la toma de corriente de ca, aunque la propia unidad haya sido apagada.

PRECAUCIÓN

La utilización de instrumentos ópticos con este producto incrementará los riesgos para los ojos.



Esta unidad está clasificada como producto lasérico de clase 1. Esta etiqueta se encuentra en la

Aviso para clientes: la información siguiente es aplicable solamente para equipos vendidos en países en los que se aplican las directivas de la UE.

Este producto ha sido fabricado por, o en nombre de Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japón, Las consultas relacionadas con la conformidad del producto basadas en la legislación de la Unión Europea deben dirigirse al representante autorizado, Sony Deutschland GmbH. Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Alemania. Para cualquier asunto relacionado con el servicio o la garantía, por favor diríjase a la dirección indicada en los documentos de servicio o garantía adjuntados con el producto.



Tratamiento de los equipos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil (aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de tratamiento selectivo de residuos)

ES

Este símbolo en el equipo o en su embalaje indica que el presente producto no puede ser tratado como residuos doméstico normal. Debe entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos y electrónicos. Al asegurarse de que este producto se desecha correctamente, usted Avuda a prevenir las consecuencias potencialmente negativas para el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de la incorrecta manipulación en el momento de deshacerse de este producto. El reciclaje de materiales ayuda a conservar los recursos naturales. Para recibir información detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con el ayuntamiento, el punto de recogida más cercano o el establecimiento donde ha adquirido el producto Accesorios a los que se aplica: Mando a

distancia

Pb

Europe Only Tratamiento de las baterías al final de su vida útil (aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de tratamiento selectivo de residuos)

Este símbolo en la batería o en el embalaje indica que la batería proporcionada con este producto no puede ser tratada como un residuo doméstico normal

En algunas baterías este símbolo puede utilizarse en combinación con un símbolo químico. El símbolo químico del mercurio (Hg) o del plomo (Pb) se añadirá si la batería contiene más del 0,0005% de mercurio o del 0,004% de

Al asegurarse de que estas baterías se desechan correctamente justed avuda a prevenir las consecuencias potencialmente negativas para el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de la incorrecta manipulación en el momento de deshacerse de la batería. El reciclaje de materiales ayuda a conservar los recursos naturales. En el caso de productos que por razones de seguridad, rendimiento o mantenimiento de datos sea necesaria una conexión permanente con la batería incorporada, esta batería solo deberá ser reemplazada por personal técnico cualificado para ello. Para asegurarse de que la batería será tratada correctamente, entreque el producto al final de su vida útil en un punto de recogida para el reciclado de aparatos eléctricos y electrónicos.

Para las demás baterías, consulte la sección donde se indica cómo extraer la batería del producto de forma segura. Deposite la batería en el correspondiente punto de recogida para el reciclado de baterías.

Para recibir información detallada sobre el reciclaje de este producto o de la batería, póngase en contacto con el ayuntamiento, el punto de recogida más cercano o el establecimiento donde ha adquirido el producto.

Nota sobre discos DualDisc

Un DualDisc es un disco de dos caras que combina material grabado en DVD en una cara con material de audio digital en la otra cara. Sin embargo, como el lado del material de audio no cumple con la norma Compact Disc (CD), no es seguro que la reproducción pueda hacerse en este producto.


Discos de música codificados mediante tecnologías de protección de los derechos de autor

Este producto se ha diseñado para reproducir discos que cumplen con el estándar Compact Disc (CD). Recientemente, algunas compañías discográficas comercializan discos de música codificados mediante tecnologías de protección de derechos de autor. Tenga en cuenta que. entre estos discos, algunos no cumplen con el estándar CD, por lo que no podrán reproducirse mediante este producto.


Aviso sobre licencia y marcas comerciales

- •Tecnología de codificación de audio MPEG Layer-3 y patentes bajo licencia de Fraunhofer IIS y Thomson
- Windows Media es una marca comercial registrada o bien una marca comercial de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/u otros países.
- •Este producto está protegido por determinados derechos de propiedad intelectual de Microsoft Corporation. El uso o distribución de esta tecnología fuera del presente producto sólo se permite con licencia de Microsoft o de una filial autorizada
- Todas las demás marcas comerciales y marcas comerciales registradas pertenecen a sus respectivos propietarios. En este manual, no se especifican los símbolos ™ y ®

Unidad

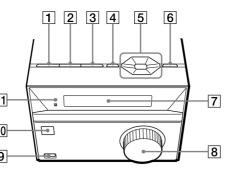


Mando a distancia

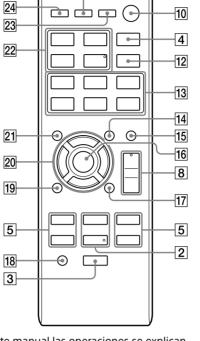

En este manual las operaciones se explican utilizando principalmente el mando a distancia, pero las mismas operaciones pueden realizarse también utilizando los botones de la unidad que tengan nombres iguales o similares.

Para utilizar el mando a distancia Deslice y quite la tapa del compartimiento de la pila, e inserte una pila R6 (tamaño AA) (no suministrada), lado 👄 primero, haciendo coincidir la polaridad como se muestra abajo.

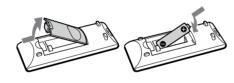

Notas sobre la utilización del mando a

- Con una utilización normal, la pila durará unos seis
- Si no va a utilizar el mando a distancia durante un periodo de tiempo largo, extraiga la pila para evitar daños por fuga del líquido de la pila y

Cuando transporte este sistema

- **1** Extraiga el disco para proteger el mecanismo de CD
- 2 Pulse I/() (encendido/en espera) 10 en la unidad para apagar el sistema y confirme que "STANDBY" deja de parpadear.
- 3 Desenchufe el cable de alimentación.

Para poner en hora el reloj


- 1 Pulse I/ 10 para encender el sistema.
- 2 Pulse TIMER MENU 25 para seleccionar el modo de ajuste del reloj. Si aparece "SELECT", pulse ◄◄/►► 5 repetidamente para seleccionar "CLOCK", y después pulse ((introducir) 16.
- 3 Pulse ► 5 repetidamente para ajustar la hora, después pulse 🕀 16.
- 4 Utilice el mismo procedimiento para ajustar los minutos.

Los ajustes del reloj se perderán cuando desconecte el cable de alimentación o si se produce un corte del

Para visualizar el reloj cuando el sistema está apagado

Pulse DISPLAY 23. El reloj se visualiza durante unos 8 segundos.

Preparativos

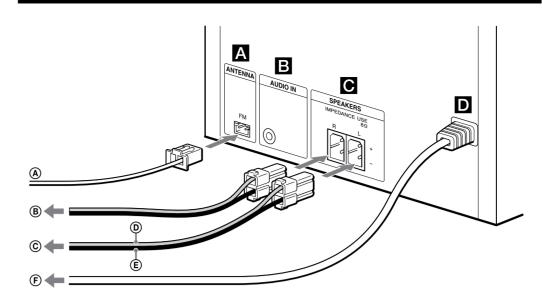

- Antena de cable de FM (Extiéndala
- (B) Al altavoz derecho
- © Al altavoz izquierdo

A ANTENNA

Encuentre un lugar y una orientación que ofrezcan buena recepción cuando instale la

Mantenga la antena alejada de los cables de los altavoces y del cable de alimentación para evitar captación de ruido.

■ Toma AUDIO IN Conecte un componente de audio externo.

C SPEAKERS

Conecte los cables de altavoz. Alimentación


Conecte el cable de alimentación a una toma de corriente de la pared

E Cable de altavoz (Negro/⊖) (F) A una toma de corriente de la pared

altavoz Coloque las almohadillas de altavoz

suministradas en cada esquina de la parte inferior de los altavoces para evitar que se deslicen.

Para colocar las almohadillas de

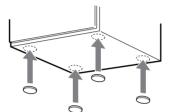

Operaciones

Reproducción de un disco CD/ MP3/WMA

- 1 Seleccione la función CD. Pulse CD 22.
- **2** Ponga un disco.
- Pulse **≜ 6** en la unidad, y ponga un disco con la cara de la etiqueta hacia arriba en el compartimiento de CD.
- Para cerrar el compartimiento de CD, pulse **≜ 6** en la unidad.
- 3 Inicie la reproducción
- La reproducción del disco CD-DA comienza automáticamente.
- Pulse ► (reproducir) 2 para reproducir un disco MP3/WMA

Pulse

Otras operaciones

Para

Hacer una

pausa en la

reproduccion	
Parar la reproducción	■ (detener) 3 dos veces.
Seleccionar una carpeta de un disco MP3/ WMA	(seleccionar carpeta) +/
Seleccionar una pista o un archivo	(avance) (avance) (5.
Encontrar un punto en una pista o un archivo	Mantenga pulsado ◀◀ (rebobinado)/▶► (avance rápido) ⑤ durante la reproducción, y suelte el botón en el punto deseado.
Seleccionar la reproducción	REPEAT 17 repetidamente hasta que aparezca "RPT 1",

"RPT FLDR*" o "RPT ALL".

II (pausa) 2. Para reanudar

la reproducción, pulse 🟲 🔼

* Disco MP3/WMA solamente

repetida

Para cambiar el modo de reproducción Pulse PLAY MODE 14 repetidamente mientras el

reproductor está parado. Puede seleccionar reproducción normal ("FLDR" para todos los archivos MP3/WMA en la carpeta del disco), reproducción aleatoria ("SHUF" o "FLDRSHUF" para reproducción aleatoria de carpeta), o reproducción de programa ("PROGRAM").

Nota sobre la reproducción repetida RPT 1" indica que una sola pista o archivo se

repetirá hasta que usted detenga la reproducción.

Notas sobre la reproducción de discos MP3/ • No guarde otros tipos de archivos ni carpetas no

- necesarias en un disco que tenga archivos MP3/
- Las carpetas que no tengan archivos MP3/WMA serán saltadas. Los archivos MP3/WMA se reproducen en el orden
- que están grabados en el disco. • Los formatos de audio que puede escuchar con
- este sistema son los siguientes: – MP3: extensión de archivo ".mp3" -WMA: extensión de archivo ".wma"
- Aun cuando el nombre de archivo tenga la extensión de archivo correcta, si el archivo real difiere, es posible que la reproducción de este archivo genere un ruido alto que podrá causar un
- El número máximo de

mal funcionamiento del sistema

- carpetas es 256 (incluida la carpeta raíz)
- archivos MP3/WMA es 999 – niveles de carpetas (la estructura de árbol de los archivos) es 8
- No se puede garantizar la compatibilidad con todos los software de codificación/grabación, dispositivos de grabación, y soportes de grabación MP3/WMA. Los discos MP3/WMA incompatibles podrán producir ruido o audio interrumpido, o es posible que no se reproduzcan en absoluto

Notas sobre la reproducción de discos multisesión

El sistema puede reproducir sesiones continuas de un disco cuando éstas están grabadas en el mismo formato de sesión que la primera sesión. Cuando se encuentre una sesión grabada en un formato de sesión diferente, esa sesión y las que le siguen no se podrán reproducir. Tenga en cuenta que aunque las sesiones estén grabadas en el mismo formato, es posible que algunas sesiones no se puedan

1 Seleccione la función FM. Pulse FM 22.

Escucha de la radio

2 Realice la sintonización.

Para exploración automática Pulse TUNING MODE 14 repetidamente has que aparezca "AUTO", y después pulse TUNING+/TUNING- 5. La búsqueda cesará automáticamente cuando sea sintonizada u



Si la exploración no se detiene, pulse ■ 3 para detener la exploración, después realice la sintonización manual (abajo).

Para sintonización manual

Pulse TUNING MODE 14 repetidamente hasta que aparezca "MANUAL", y después pulse TUNING+/TUNING— 5 repetidamente para sintonizar la emisora deseada

Cuando sintonice una emisora que ofrezca servicios RDS, aparecerá el nombre de la emisora en el visualizador (Modelos para

Observación

Para reducir el ruido estático de una emisora de FM estéreo débil, pulse FM MODE 12 repetidamente hasta que aparezca "MONO" para desactivar la recepción estéreo. Perderá el efecto estéreo, pero la recepción mejorará.

Presintonización de emisoras de radio

 Sintonice la emisora deseada. 2 Pulse TUNER MEMORY 21 para

3 Pulse PRESET+/PRESET- **5**

sustituida por la nueva emisora

seleccionar el modo de memoria del sintonizador.



- repetidamente para seleccionar el número de presintonía deseado. Si otra emisora va tiene asignando el número de presintonía seleccionado, la emisora será
- 4 Pulse 🕀 16 para almacenar la emisora. **5** Repita los pasos 1 a 4 para almacenar
- otras emisoras Puede presintonizar hasta 20 emisoras de FM. Las emisoras presintonizadas serán almacenadas por medio día aunque

Para sintonizar una emisora de radio presintonizada

desenchufe el cable de alimentación o si

ocurre un corte en el suministro eléctrico

Si ha registrado una emisora de radio en un número de presintonía 1 al 6, la emisora de radio será sintonizada pulsando simplemente TUNER MEMORY NUMBER (1 al 6) 13 cuando la función del sistema esté ajustada a FM. Si ha registrado una emisora de radio en el número de presintonía 7 o más alto, pulse TUNING MODE 14 repetidamente hasta que aparezca "PRESET" y después pulse PRESET+/ PRESET – 5 repetidamente para seleccionar el número de presintonía deseado.

Reproducción de un archivo del dispositivo USB

El formato de audio que se puede reproducir en este sistema es MP3/WMA*.

Los archivos con protección de derechos de autor DRM (Digital Rights Management (Gestión de derechos digitales)) no se pueden reproducir en Es posible que los archivos descargados de una

tienda de música de Internet no se puedan reproducir en este sistema. Compruebe las páginas Web de abajo para ver información sobre dispositivos USB compatibles Para clientes en Europa: http://support.sony-europe.com/

Para clientes en otros países/regiones: http://www.sony-asia.com/support Seleccione la función USB.

Para clientes en Latinoamérica:

http://esupport.sony.com/LA

- Pulse USB 22. 2 Conecte el dispositivo USB al puerto ← (USB) 9.
- 3 Inicie la reproducción. Pulse **►** 2.

Otras operaciones

Para	Pulse
Hacer una pausa en la reproducción	■ 2. Para reanudar la reproducción, pulse ► 2.
Parar la reproducción	■ ③. Para reanudar la reproducción, pulse ► ②*. Para cancelar la reproducción con reanudación, pulse ■ ③ otra vez.
Seleccionar una carpeta	□ +/□ − 20 repetidamente.
Seleccionar un archivo	144 / ▶▶1 5 .
Encontrar un punto en un archivo	Mantenga pulsado ◀◀/▶▶ ⑤ durante la reproducción, y suelte el botón en el punto deseado.
Seleccionar la reproducción repetida	REPEAT 17 repetidamente hasta que aparezca "RPT 1", "RPT FLDR" o "RPT ALL".

* Cuando reproduzca un archivo MP3/WMA de VBR (tasa de bits variable), es posible que el sistema reanude la reproducción desde un punto

Para cambiar el modo de reproducción

reproducción aleatoria ("SHUF" o "FLDRSHUF

un dispositivo USB se repetirán hasta que usted

Notas

- dispositivo USB que va a conectar. Consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo USB que quiere conectar para ver detalles sobre el método de operación.
- dispositivo USB conectado No conecte el sistema y el dispositivo USB a través
- Cuando se inserta el dispositivo USB, el sistema lee todos los archivos del dispositivo USB. Si hay
- lectura del dispositivo USB • Con algunos dispositivos USB conectados,
- sistema podrá tardar un poco en ejecutarla. • No se puede garantizar la compatibilidad con todos los software de codificación/grabación. Si los archivos de audio del dispositivo USB fueron codificados originalmente con software no
- reproduzcan en absoluto. • Este sistema no podrá reproducir archivos de audio del dispositivo USB en los casos siguientes;
- carpeta excede 999
- un dispositivo USB excede 999 – cuando el número de carpetas de un dispositivo
- estructura de los archivos y carpetas. No guarde otros tipos de archivos ni carpetas no necesarias en un dispositivo USB que tenga archivos de
- El sistema puede reproducir hasta una

ruido o funcionar mal.

- profundidad de 8 carpetas solamente. funciones provistas en un dispositivo USB conectado.
- Los archivos y carpetas se visualizan en el orden de su creación en el dispositivo USB.
- Los formatos de audio que puede escuchar con este sistema son los siguientes
- WMA: extensión de archivo ".wma" archivo tenga la extensión de archivo correcta, si el archivo real difiere, el sistema podrá producir

Para utilizar el sistema como cargador de

batería para dispositivos USB que tengan función de recarga cuando el sistema está encendido. La carga comenzará cuando el dispositivo USB sea conectado al puerto ← (USB) 9. El estado de carga aparece en el visualizador del dispositivo USB. Para ver detalles, consulte la quía del usuario de su dispositivo USB.

Notas sobre la carga del dispositivo USB con este sistema

- El sistema no se puede utilizar como cargador de batería cuando está apagado.
- Algunos dispositivos USB solamente se pueden cargar cuando el sistema está en función USB.

	Para	Pulse
	Hacer una pausa en la reproducción	■ 2. Para reanudar la reproducción, pulse ► 2.
sta á	Parar la reproducción	■ ③. Para reanudar la reproducción, pulse ► ②*. Para cancelar la reproducció con reanudación, pulse ■ ③ otra vez.
una	Seleccionar una carpeta	+/ - 20 repetidamen
	Seleccionar un archivo	
	Encontrar un punto en un	Mantenga pulsado ◀◀/▶▶ 5 durante la reproducción,

Pulse PLAY MODE 14 repetidamente mientras el dispositivo USB está parado. Puede seleccionar

reproducción normal ("FLDR" para todos los archivos en la carpeta del dispositivo USB), para reproducción aleatoria de carpeta), o reproducción de programa ("PROGRAM") **Nota sobre la reproducción repetida** "RPT ALL" indica que todos los archivos de audio de

detenga la reproducción.

• Cuando sea necesario conectar con cable USB,

• Es posible que lleve unos 10 segundos antes de que aparezca "SEARCH" dependiendo del tipo de

conecte el cable USB suministrado con el

- de un concentrador de USB.
- muchas carpetas o archivos en el dispositivo USE es posible que lleve largo tiempo finalizar la
- después de haber realizado una operación, el
- compatible, esos archivos podrán producir ruido, audio interrumpido, o es posible que no se
- cuando el número de archivos de audio de una – cuando el número total de archivos de audio de
- USB excede 256 (incluyendo la carpeta "ROOT" y las carpetas vacías) Estos números podrán variar dependiendo de la
- audio.
- Este sistema no admite necesariamente todas las
- Las carpetas que no tengan archivos de audio serán saltadas
- MP3: extensión de archivo ".mp3" Tenga en cuenta que incluso cuando el nombre de

Puede utilizar el sistema como cargador de

Creación de su propio programa (Reproducción de programa)

- 1 Seleccione la función CD o USB. Pulse CD 22 o USB 22.
- 2 Seleccione el modo de reproducción. Pulse PLAY MODE 14 repetidamente hasta que aparezca "PROGRAM" mientras el reproductor está parado
- **3** Seleccione el número de pista o de archivo deseado

Pulse **I**◀◀ /▶▶ **5** repetidamente hasta que aparezca el número de pista o archivo

Cuando programe archivos MP3/WMA, pulse □ +/□ − 20 repetidamente para seleccionar la carpeta deseada, y después seleccione el archivo deseado.



Número de pista o archivo seleccionado

Tiempo de reproducción total de la pista seleccionada (disco CD-DA solamente

- **4** Programe la pista o archivo seleccionado. Pulse 🕀 16 para introducir la pista o archivo
- **5** Repita los pasos 3 al 4 para programar pistas o archivos adicionales, hasta un total de 64 pistas o archivos.
- **6** Para reproducir su programa de pistas o archivos, pulse **2**.
- El programa seguirá disponible hasta que realice una de las operaciones siguientes:
- cambie la función.
- apague el sistema
- desconecte el cable de alimentación. abra el compartimiento de CD.
- Para reproducir el mismo programa otra vez, pulse 🟲 2.

Para cancelar la reproducción programada

Pulse PLAY MODE 14

Para borrar la última pista o archivo del programa Pulse CLEAR 18 mientras el reproductor está

Utilización de componentes de audio opcionales

- 1 Prepare la fuente de sonido. Conecte un componente de audio adicional a la toma AUDIO IN **B** de la unidad utilizando un cable de audio analógico (no suministrado).
- 2 Baje el volumen. Pulse VOLUME – 8
- 3 Seleccione la función AUDIO IN. Pulse AUDIO IN 22.
- 4 Inicie la reproducción Inicie la reproducción del componente conectado y ajuste el volumen.

Es posible que el sistema entre en el modo de en espera automáticamente si el nivel de volumen del componente conectado es muy bajo. Ajuste el "Para desactivar la función de en espera

volumen del componente en conformidad. Consulte

Ajuste del sonido

Para	Pulse
Ajustar el volumen	VOLUME +/— 8.
Generar un sonido más dinámico	BASS BOOST 15.
Ajustar el efecto sonoro	EQ 4 repetidamente hasta que se visualice el efecto sonoro deseado.

Cambio de la visualización

Para	Pulse
Cambiar la información en la visualización*	DISPLAY 23 repetidamente cuando el sistema está encendido.
Comprobar el reloj cuando el sistema está apagado	DISPLAY 23 cuando el sisten está apagado. El reloj se visualiza durante 8 segundo

- * Por ejemplo, puede ver información del disco CD/ MP3/WMA o información del dispositivo USB, tal
- número de la pista o archivo durante la reproducción normal.
- nombre de la pista, archivo o título durante la reproducción normal
- nombre del artista durante la reproducción normal.
- nombre del álbum o carpeta durante la reproducción normal.
- tiempo de reproducción total y número total de pistas del disco CD-DA (solamente cuando está seleccionado el modo de reproducción normal y

el reproductor está parado) Notas sobre la información en el visualizador

- Los caracteres que no pueden visualizarse
- aparecen como " Lo siguiente no se visualiza;
- tiempo de reproducción total para un disco MP3/WMA y un dispositivo USB.
- tiempo de reproducción restante para un archivo MP3/WMA. • Lo siguiente no se visualiza correctamente:
- tiempo de reproducción transcurrido de un archivo MP3/WMA codificado utilizando una VBR (velocidad de bits variable).
- nombres de carpeta y archivo que no sigan el Nivel 1 o Nivel 2, o Joliet de ISO9660 en el formato de expansión
- Lo siguiente se visualiza;
- tiempo de reproducción restante para una pista - información de etiqueta ID3 para archivos MP3 cuando se utilizan etiquetas ID3 versión 1 y versión 2 (Cuando se utilizan ambas etiquetas ID3 versión 1 y versión 2 para un solo archivo MP3, tiene prioridad la visualización de información de etiqueta ID3 versión 2).
- hasta 31 caracteres de información de etiqueta ID3 utilizando letras mayúsculas (A a Z), números (0 a 9), y símbolos (+ - . / [] _ |

Utilización de los temporizadores

El sistema ofrece dos funciones de temporizador. Si utiliza ambos temporizadores, el temporizador de dormir tendrá prioridad.

Temporizador de dormir:

Puede dormirse escuchando música. Esta función puede utilizarse aunque el reloj no esté puesto

Pulse SLEEP 24 repetidamente. Si selecciona "AUTO", el sistema se apagará automáticamente después de detenerse el disco o el dispositivo USB en curso, o en 100 minutos

Temporizador de reproducción:

Puede despertarse escuchando un CD, recepción de FM, dispositivo USB o un componente de audio conectado a la toma AUDIO IN B a una hora programada.

- Asegúrese de que ha puesto en hora el reloj. 1 Prepare la fuente de sonido.
- Prepare la fuente de sonido, y después pulse VOLUME +/- 8 para ajustar el volumen. Para comenzar desde una pista de CD o archivo de audio específico, cree su propio programa.
- 2 Seleccione el modo de ajuste del

temporizador. Pulse TIMER MENU 25. Si el reloj no está ajustado, el sistema estará en modo de ajuste del reloj. En ese caso, ajuste el reloj

- **3** Ajuste el temporizador de reproducción Pulse ► 5 repetidamente para
- seleccionar "PLAY SET", después pulse 🕀 16 **4** Programe la hora a la que desee iniciar la reproducción.

Pulse ► 5 repetidamente para ajustar la hora, después pulse 🕀 16. Utilice el procedimiento de arriba para ajustar los

- 5 Utilice el mismo procedimiento que en el paso 4 para ajustar la hora para detener la reproducción.
- **6** Seleccione la fuente de sonido. Pulse ► 5 repetidamente hasta que aparezca la fuente de sonido deseada, después pulse 🕀 16
- **7** Apague el sistema. Pulse I/ 10. El sistema se encenderá automáticamente antes de la hora programada.

Si el sistema está encendido a la hora programada, el temporizador de reproducción no se activará. No utilice el sistema desde el momento que se encienda hasta que comience la reproducción.

1 Pulse TIMER MENU 25.
2 Pulse ► / ► 5 repetidamente para
seleccionar "SELECT", y después pulse
⊕ 16 .
2 Dulas IAA /NNI E non attalans anto non

3 Pulse ► 5 repetidamente para seleccionar "PLAY SEL", y después pulse ① 16.

Para cancelar el temporizador

Repita el mismo procedimiento de arriba hasta que aparezca "OFF" en el paso 3, y después pulse

Para cambiar el ajuste

Para comprobar el ajuste

Comience otra vez desde el paso 1

Observación

El ajuste del temporizador de reproducción se conservará hasta que sea cancelado manualmente.

Solución de problemas

- **1** Asegúrese de que el cable de alimentación y los cables de los altavoces estén conectados correcta y firmemente.
- **2** Localice su problema en la lista de comprobación de abajo y tome la acción indicada para corregirlo. Si el problema persiste, póngase en contacto con el distribuidor Sony más cercano.

Si aparece "PROTECT" en el visualizador

Desenchufe inmediatamente el cable de alimentación, y compruebe los elementos siguientes después de que desaparezca

- ¿Están cortocircuitados los cables de altavoz
- ¿Hay algo bloqueando los orificios de ventilación del sistema?

Una vez haya comprobado estos elementos indicados arriba y haya confirmado que todo está bien, vuelva a conectar el cable de alimentación, y encienda el sistema. Si el problema persiste, póngase en contacto con el distribuidor Sony más cercano.

Generalidades

El sistema no se enciende.

• ¿Está enchufado el cable de alimentación? El sistema ha entrado en modo de espera

de repente. • Esto no es un malfuncionamiento. El sistema

entra en modo de espera automáticamente en unos 30 minutos cuando no se realiza ninguna operación o no hay salida de señal de audio. Consulte "Para desactivar la función de en espera automática".

El ajuste del reloj o la operación del temporizador de reproducción se ha cancelado de repente.

• Si transcurre un minuto aproximadamente sin realizar ninguna operación, el ajuste del reloj o el ajuste del temporizador de reproducción se cancela automáticamente. Realice la operación otra vez desde el principio

No hav sonido.

• ¿Está utilizando solamente los altavoces

• ¿Están cortocircuitados los cables de altavoz +

- suministrados? • ¿Hay algo bloqueando los orificios de
- ventilación del sistema? • Es posible que la emisora especificada haya

dejado de emitir temporalmente

El sonido sale por un canal, o los volúmenes izquierdo y derecho están deseguilibrados.

- ' Coloque los altavoces lo mas simetricamente posible.
- Conecte solamente los altavoces suministrados

Mucho zumbido o ruido.

- Separe el sistema de las fuentes de ruido. • Conecte el sistema a una toma de corriente de la pared diferente
- Instale un filtro de ruido (disponible por separado) en el cable de alimentación.

El mando a distancia no funciona.

- Retire cualquier obstáculo que hava entre el mando a distancia y el sensor remoto 11 de la unidad, y aleje la unidad de luces fluorescentes.
- Apunte el mando a distancia hacia el sensor
- del sistema. Acerque más el mando a distancia al sistema.

Reproductor de CD/MP3/WMA

El sonido salta, o el disco no se

- Limpie el disco, y vuelva a ponerlo • Mueva el sistema a un lugar alejado de
- vibración (por ejemplo, encima de un estante estable).
- Aleje los altavoces del sistema, o póngalos en estantes separados. A volumen alto, la vibración de los altavoces puede hacer que el sonido salte.

La reproducción no comienza desde la primera pista.

 Ajuste el modo de reproducción al modo de reproducción norma

El inicio de la reproducción demora más tiempo del normal.

- Los siguientes discos pueden aumentar el tiempo que lleva iniciar la reproducción: -un disco grabado con una estructura de
- -un disco grabado en modo multisesión -un disco que no ha sido finalizado (un disco
- al que se pueden añadir datos). -un disco que tiene muchas carpetas.

Dispositivo USB

árbol complicada

El dispositivo USB conectado no se puede cargar.

- Asegúrese de que el dispositivo USB está conectado firmemente
- Algunos dispositivos USB solamente se pueden cargar cuando el sistema está en función USB.

¿Está utilizando un dispositivo USB compatible?

- Si conecta un dispositivo USB no admitido, podrán ocurrir los problemas siguientes. Compruebe la información ofrecida en las páginas Web sobre dispositivos USB compatibles visitando las URL listadas bajo "Reproducción de un archivo del dispositivo
- -El dispositivo USB no es reconocido.
- -Los nombres de archivo o carpeta no se visualizan en este sistema
- –No se puede reproducir. -El sonido salta
- Hav ruido.
- -Sale un sonido distorsionado.

Aparece "OVER CURRENT".

• Se ha detectado un problema con el nivel de corriente eléctrica procedente del puerto 😽 (USB) 9. Apague el sistema y retire el dispositivo USB del puerto •← (USB) 9. Asegúrese de que no hay problema con el dispositivo USB. Si persiste este patrón de visualización, póngase en contacto con el distribuidor Sony más cercano

No hay sonido.

• El dispositivo USB no está conectado correctamente. Apague el sistema, después vuelva a conectar el dispositivo USB.

Hay ruido, el sonido salta, o se distorsiona.

- Apague el sistema, después vuelva a conectar el dispositivo USB.
- Los propios datos de música contienen ruido, o el sonido está distorsionado. Puede haber entrado ruido cuando se crearon los datos de música debido a las condiciones del ordenador Cree los datos de música otra vez.
- La velocidad de bits utilizada cuando se codificaron los archivos fue baia. Envíe archivos codificados con velocidades de bits más altas al dispositivo USB.

Se visualiza "SEARCH" durante largo tiempo, o lleva mucho tiempo antes de comenzar la reproducción

- El proceso de lectura podrá llevar largo tiempo en los casos siguientes.
- -Hay muchas carpetas o archivos en el dispositivo USB.

La estructura de archivos es muy compleja. -La capacidad de memoria es excesiva. -La memoria interna está fragmentada.

Visualización errónea • Envíe los datos de música al dispositivo USB otra vez, porque es posible que los datos

almacenados en el dispositivo USB se havan

estropeado. • Los códigos de caracteres que este sistema puede visualizar son números v letras del alfabeto solamente. Otros caracteres no se visualizarán correctamente.

El dispositivo USB no es reconocido.

- Apague el sistema y vuelva a conectar el dispositivo USB, después encienda el sistema
- Compruebe la información ofrecida en las páginas Web sobre dispositivos USB compatibles visitando las URL listadas bajo "Reproducción de un archivo del dispositivo

• El dispositivo USB no funciona debidamente. Consulte el manual de instrucciones del dispositivo USB para ver la forma de tratar este problema

No comienza la reproducción.

Apague el sistema y vuelva a conectar el

páginas Web sobre dispositivos USB

compatibles visitando las URL listadas bajo

La reproducción no comienza desde la

• Ajuste el modo de reproducción a modo de

• Es posible que los archivos de audio tengan

sistema admite las extensiones de archivo

• Es posible que los archivos de audio hayan sido

creados en formatos distintos de los formatos

formateados con sistemas de archivo distintos

extensiones de archivo incorrectas. Este

No se pueden reproducir archivos.

-MP3: extensión de archivo ".mp3"

-WMA: extensión de archivo ".wma"

• Los dispositivos de almacenamiento USB

• Si utiliza un dispositivo de almacenamiento

protegidos mediante contraseña, etc., no se

Este sistema admite FAT16 y FAT32, pero es posible

que algunos dispositivos de almacenamiento USB

dispositivo de almacenamiento USB o póngase en

no admitan todos estos FAT. Para más detalles,

consulte el manual de instrucciones de cada

Mucho zumbido o ruido, o no pueden

Pruebe con otro lugar y orientación para hallar

• Mantenga la antena alejada de los cables de

los altavoces y del cable de alimentación para

Pruebe con otro lugar y orientación para hallar

abrazaderas para cables disponibles en el

Para reponer el sistema a los ajustes

Si el sistema todavía no funciona debidamente,

1 Desconecte y vuelva a conectar el cable

2 Mantenga pulsado ■ 3 en el mando a

de alimentación, y después encienda el

distancia y EQ 4 en la unidad hasta que

Se borrarán todos los ajustes configurados por

el usuario, tales como las emisoras de radio

presintonizadas, el temporizador y el reloj.

Este sistema está equipado con una función de

automáticamente en unos 30 minutos cuando no

Utilice los botones de la unidad para desactivar la

Mantenga pulsado I/ 10 mientras el

Para activar la función, repita el procedimiento

sistema está encendido, hasta que

hasta que aparezca "AUTO STANDBY ON".

• La función de en espera automática no es válida

• Es posible que el sistema no entre en modo de en

- cuando haya un dispositivo USB conectado.

- mientras está en proceso el temporizador de

reproducción o temporizador de dormir

- cuando se detecte una señal de audio.

espera automáticamente en los casos siguientes;

– durante la reproducción de pistas o archivos de

aparezca "AUTO STANDBY OFF".

se realiza ninguna operación o no hay salida de

De manera predeterminada, la función de en

Para desactivar la función de en

en espera automática. Con esta función, el

sistema entra en modo de en espera

función de en espera automática.

comercio, por ejemplo, y ajuste la longitud del

USB particionado, solamente podrán

Los archivos que están codificados o

reproducirse los archivos de la primera

de FAT16 o FAT32 no se admiten.³

primera pista.

siguientes:

MP3/WMA

partición.

pueden reproducir

Sintonizador

mismo tiempo

cable.

de fábrica

recibirse emisoras.

contacto con el fabricante.

Conecte la antena debidamente

una recepción de antena mejor.

Apague el equipo eléctrico cercano.

una recepción de antena mejor.

repóngalo a los ajustes de fábrica.

aparezca "RESET OK"

espera automática

señal de audio.

Notas

espera está activada.

para la función FM

programado.

• Recoja el cable de antena utilizando

Se oyen varias emisoras de radio al

evitar captación de ruido.

reproducción normal.

"Reproducción de un archivo del dispositivo

- dispositivo USB, después encienda el sistema. Compruebe la información ofrecida en las DISC ERR: Ha cargado un disco que no se puede
 - reproducir. **FULL:** Ha intentado programar más de 64 pistas o archivos (pasos)

Mensajes

- NO FILE: No hay archivos que se pueden
- reproducir en los discos CD-R/CD-RW ni en el dispositivo USB.
- **NO STEP :** Han sido borradas todas las pistas programadas.
- NO USB: No hay conectado un dispositivo USB o hay conectado un dispositivo USB no compatible
- PLAY SET: Ha intentado seleccionar el temporizador sin haber programado el temporizador de reproducción.
- PLS STOP: Ha pulsado PLAY MODE 14 durante la reproducción. SELECT: Ha pulsado TIMER MENU 25 durante la

TIME NG : Las horas de inicio y finalización del temporizador de reproducción están ajustadas a la misma hora.

Precauciones

operación del temporizador.

- Discos que PUEDE reproducir este sistema
- CD de audio
- CD-R/CD-RW (datos de audio/archivos MP3/

Discos que NO PUEDE reproducir este sistema

- CD-ROM • CD-R/CD-RW aparte de los grabados en
- formato CD de música, conforme a ISO9660 Nivel 1/Nivel 2 o Joliet • CD-R/CD-RW grabado en multisesión que no
- ha terminado mediante "cierre de la sesión" • CD-R/CD-RW de grabación de mala calidad. CD-R/CD-RW que esté rayado o sucio, o CD-R/
- grabación incompatible • CD-R/CD-RW que ha sido finalizado incorrectamente

CD-RW grabado con un dispositivo de

• Discos que contengan archivos aparte de los archivos MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3)/WMA

• Discos con forma irregular (por ejemplo,

Discos alguilados o usados con sellos

- corazón, cuadrada, o estrella) • Discos que tengan cinta adhesiva, papel, o pegatinas adheridos a ellos
- adheridos en los que el pegamento sobresale • Discos que tengan etiquetas que hayan sido impresas usando tinta que se siente pegajosa

al tocarla Notas sobre los discos

- Antes de reproducir, limpie el disco con un paño de limpieza desde el centro hacia el
- No limpie los discos con disolventes tales como bencina, diluyente, ni con limpiadores o aerosol antiestáticos previstos para discos LP de vinilo, disponibles en el comercio
- No exponga los discos a la luz del sol directa ni a fuentes de calor tales como conductos de aire caliente, ni los deie en el interior de un automóvil aparcado a la luz del sol directa.

Seguridad

- Si no se va a utilizar durante un periodo de tiempo prolongado, desconecte completamente el cable de alimentación de la toma de corriente de la pared. Cuando vaya a desenchufar la unidad, agarre siempre la clavija. No tire nunca del propio cable.
- Si cae dentro del sistema algún objeto sólido o líquido, desenchufe el sistema, y deje que personal cualificado lo compruebe antes de utilizarlo otra vez.
- El cable de alimentación de ca solamente puede ser cambiado en un taller de servicio

Instalación

- No ponga el sistema en posición inclinada ni en lugares que sean muy calientes, fríos, polvorientos, sucios, o húmedos o que carezcan de una ventilación adecuada, o que estén expuestos a vibración, luz del sol directa o una luz intensa.
- Tenga cuidado cuando ponga la unidad o los altavoces encima de superficies que hayan sido tratadas especialmente (por ejemplo, con cera, aceite, abrillantador) porque podrán producir manchas o decoloración de la superficie.
- Si traslada el sistema directamente de un lugar frío a uno cálido, o si lo pone en una habitación muy húmeda. la humedad podrá condensarse en la lente del interior del reproductor de CD, y ocasionar un mal funcionamiento del sistema. En esta situación, extraiga el disco y deje el sistema encendido durante una hora aproximadamente hasta que se evapore la humedad.

Acumulación de calor

Sistema de altavoces

Limpieza de la caja

televisor.

• La acumulación de calor en la unidad durante el funcionamiento es normal y no es causa de

No obstruya los orificios de ventilación

Este sistema de altavoces no está blindado

magnéticamente y la imagen de televisores

30 minutos, y después vuelva a encenderlo

Si no se nota mejora, aleje los altavoces del

cercanos podrá distorsionarse magnéticamente.

En esta situación, apaque el televisor, espere 15 a

Limpie el sistema con un paño suave ligeramente

humedecido con una solución de detergente

Salida de potencia (nominal): 4 W + 4 W

Potencia de salida eficaz RMS continua

SPEAKERS: Acepta impedancia de 8 ohm

Sistema: Sistema de discos compactos y audio

* Esta salida es el valor medido a una distancia de 200 mm de

la superficie de la lente del objetivo del bloque del captador óptico con una apertura de 7 mm

(8 ohm a 1 kHz, 1% de distorsión armónica

(referencia): 5 W + 5 W (8 ohm a 1 kHz, 10% de

AUDIO IN (minitoma estéreo): Sensibilidad 1 V,

abrasivos, polvo desengrasador ni disolventes,

suave. No utilice ningún tipo de estropajos

tales como diluyente, bencina o alcohol.

Especificaciones

distorsión armónica total)

impedancia 50 kiloohm

Sección del reproductor de CD

Propiedades del diodo láser

Duración de la emisión: Continua

Salida láser*: Menos de 44,6 µW

Relación señal-ruido: Más de 90 dB

Gama dinámica: Más de 90 dB

Antena: Antena de cable de FM

Formatos de audio admitidos

Frecuencias de muestreo

Impedancia nominal: 8 ohm

salientes) (excl. los altavoces):

cambios sin previo aviso.

320 kbps, VBR

WMA: 44,1 kHz

diám., tipo cónico

240 mm × 127 mm

Cantidad: 2 piezas

Generalidades

Consumo: 18 W

Velocidades de bits compatibles:

WMA: 32 kbps — 192 kbps, VBR

Sección del sintonizado

de 50 kHz)

Sección USB

500 mA

Altavoz

Respuesta de frecuencia: 20 Hz – 20 kHz

FM estéreo, sintonizador superheterodino FM

Puerto ← (USB): Tipo A, corriente máxima de

MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32 kbps –

MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44,1/48 kHz

Sistema de altavoces: Gama completa, 8 cm de

Dimensiones (AN/AL/PR): Aprox. 148 mm ×

Alimentación: ca 120 V — 240 V, 50/60 Hz

Aprox. 170 mm × 133 mm × 240 mm

Peso (excl. los altavoces): Aprox. 1,3 kg

Cantidad de la unidad principal: 1 pieza

• Consumo de energía en espera: 0,5 W

retardantes de llama halogenados.

Dimensiones (AN/AL/PR, incluyendo las partes

Accesorios suministrados: Mando a distancia (1),

Ciertas placas del circuito impreso no contienen

Peso: Aprox. 1,2 kg netos por altavoz

Gama de sintonía: 87,5 MHz — 108,0 MHz (pasos

Unidad principal

Entrada

Sección del amplificador

- No toque la caja porque si la unidad ha estado ANTENNA: Antena siendo utilizada continuamente a alto volumen AUDIO IN: Entrada de audio la caja podrá haberse calentado.
 - **AUTO:** Automático **AUTO STANDBY OFF:** Espera automática

AUTO STANDBY ON: Espera automática activada

BASS BOOST: Reforzamiento de graves

CD: Disco compacto

Glosario

desactivada

CD-DA: Disco compacto de audio digital CD-R: Disco compacto grabable

CD-ROM: Disco compacto de memoria de sólo lectura

CD-RW: Disco compacto regrabable **CLEAR:** Eliminar

DISPLAY: Visualización **DRM:** Gestión de derechos digitales DualDisc: Disco de dos caras

FM: Frecuencia modulada

FM MODE: Modo FM FUNCTION: Función

ID3 (Interractive Dichotomiser): Etiqueta ID3 (Dicotomicador interactivo)

estandarización

MANUAL: Manual

MONO: Monoaural MP3: Capa de audio 3

animadas **MPEG1:** Grupo de expertos en imágenes

0 OFF: No

OVER CURRENT: Sobrecorriente

PROTECT: Proteger

RMS: Raíz media cuadrática **ROOT:** Raíz RPT 1: Repetir uno

SEARCH: Buscar **SELECT:** Seleccionar **SHUF:** Reproducción aleatoria **SLEEP:** Dormir

antena de cable de FM (1), almohadillas de altavoz (8) El diseño y las especificaciones están sujetos a

> de sintonizador **TUNING:** Sintonización TUNING MODE: Modo de sintonización

SPEAKERS: Altavoces

USB: Puerto Serial Universal

CLOCK: Reloj

EQ: Ecualizador

FAT: Tabla de asignación de archivos **FLDR:** Carpeta FLDRSHUF: Carpeta aleatoria

ISO: Organización internacional para la

LP: Larga duración

MPEG: Grupo de expertos en imágenes

animadas1

PLAY MODE: Modo de reproducción PLAY SEL: Seleccionar reproducción

PLAY SET: Ajustar reproducción **PRESET:** Presintonía PROGRAM: Programa

RDS: Sistema de Datos por Radio **REPEAT:** Repetir **RESET OK:** Reponer Aceptado

RPT ALL: Repetir todo RPT FLDR: Repetir carpeta

STANDBY: En espera TIMER MENU: Menú de temporizador TUNER MEMORY: Memoria del sintonizador

TUNER MEMORY NUMBER: Número de memoria

TV: Televisión **URL:** Localizador uniforme de recursos

VBR: Velocidad de bits variable **VOLUME:** Volumen

WMA: Windows Media Audio